


RU

Одноступенчатая газовая арматура

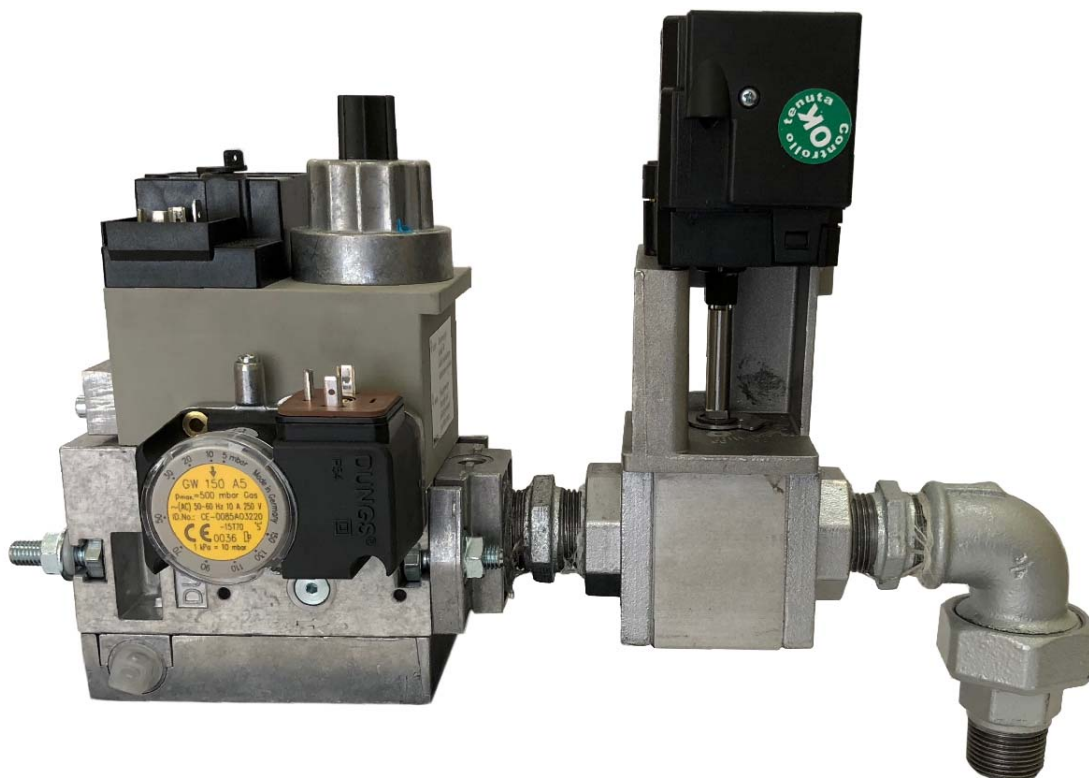

MM407-412 F20S-R-V

Артикул	Модель
19990573	MM407 F20S-R3/4-V
19990574	MM410 F20S-R3/4-V
19990575	MM412 F20S-R3/4-V

2. Технические данные


2.1. Технические характеристики

Наименование	Ед. измерения	Данные
Максимальное рабочее давление	мбар	360
Диапазон давления на выходе	мбар	4 - 20
Рабочая температура окружающей среды	°C	- 15 ÷ +70
Вид газа		природный, сжиженный
Степень защиты электрооборудования		IP54
Класс электромагнитных клапанов		класс А, группа 2
Класс стабилизатора давления		класс А, группа 2
Тип регулирующего клапана		одноступенчатый
Реле минимального давления с функцией контроля герметичности клапанов	В (AC)	24 - 250
	мбар	$\Delta P_{\max} = \pm 1$
		IP54
Напряжение	В (AC)	220-15% ÷ 230+10 %
Сервопривод		Lamtec STE 4.5
Дроссельный газовый клапан		BSV 20B



из-за возможного разрушения уплотнительных материалов нельзя использовать сжиженный газ при температуре ниже 0°C.

2.2. Принципиальная схема

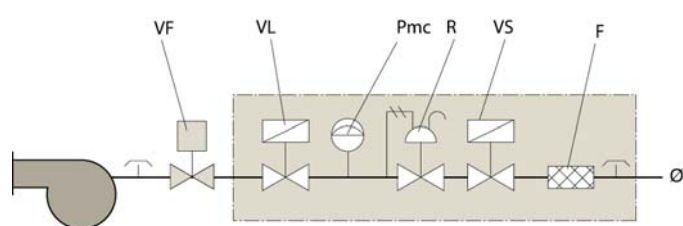

- F - Фильтр,
- VS - Предохранительный запорный клапан,
- R - Стабилизатор давления,
- P_{mc} - Реле минимального давления газа с функцией контроля герметичности,
- VL - Предохранительный запорный клапан/ Регулятор расхода,
- VF - Газовый дроссельный клапан.

2.3. Принцип действия

Газовая арматура имеет два клапана безопасности, установленных последовательно по ходу движения газа. Газ в газовую арматуру подается через фильтр тонкой очистки, установленный на входе. Газовые клапаны открываются при подаче на них напряжения электропитания во время розжига горелки. Они имеют отдельное электрическое подключение. Открытием клапанов управляет автомат горения.

Первый по ходу движения газа клапан соединен с мембраной и регулировочной пружиной и выполняет функцию стабилизатора давления. После открытия клапанов давление в газовой арматуре повышается, через импульсное отверстие передается на мембрану, которая стремится закрыть клапан. Усилие мембраны компенсируется регулировочной пружиной, которая стремится открыть клапан. После кратковременного колебательного процесса усилие

Инструкция по монтажу, эксплуатации и обслуживанию

мембраны и регулировочной пружины выравнивается, и клапан занимает положение, соответствующее заданному давлению.

Второй по ходу движения газа клапан имеет регулировку хода, что позволяет изменять расход газа через него. Для регулировки скорости открытия клапан оборудован гидравлическим замедлителем.


После снятия напряжения с клапанов они быстро закрываются под действием жестких пружин.

Газовый дроссельный клапан регулирует расход газа в зависимости от требуемой мощности, на которую рассчитана горелка. Регулировка происходит в

рабочем диапазоне горелки, от минимальной до максимальной мощности. Газовый дроссель управляется автоматом горения, посредством установленного сервопривода.

Регулируемое реле совмещает функции реле минимального давления газа и контроля герметичности клапанов. Установлено на газовой арматуре. Управляется с помощью автомата горения. Предназначено для проверки плотности клапанов и отсутствия утечек газа, для подачи сигнала на автомат горения о падении давления газа ниже допустимого значения.


2.4. Габаритные размеры

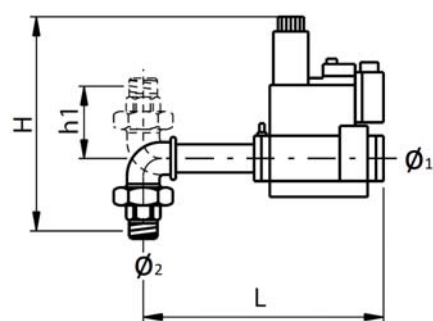

Артикул	Модель	Ø1	Ø2	Размер (мм)			
				L	W*	h1	H
19990573	MM407 F20S-R3/4-V	3/4"	3/4"	305	116	72	232
19990574	MM410 F20S-R3/4-V	1 1/4"	3/4"	355	132	95	255
19990575	MM412 F20S-R3/4-V	1 1/4"	3/4"	355	132	95	255

*W – ширина


2.5. Основные элементы

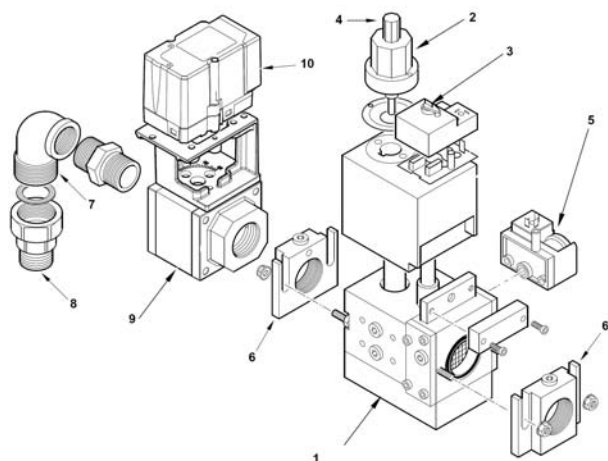


- 1 – блок клапанов с фильтром в моноблочном исполнении;
- 2 – регулятор расхода;
- 3 – стабилизатор давления;
- 4 – регулятор скорости подъема клапана;
- 5 – реле минимального давления с функцией контроля герметичности клапанов;
- 6 – монтажный фланец;
- 7 – колено;
- 8 – штуцер;
- 9 – дроссельный газовый клапан;
- 10 – сервопривод дроссельного газового клапана.

2.6. Электрическая схема

2.6.1 Подключение клапанов

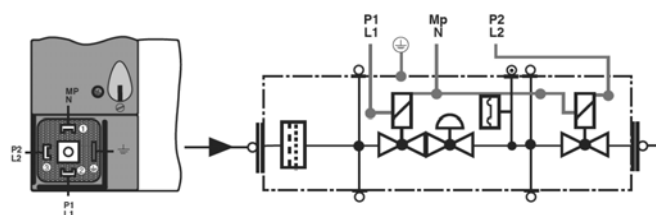

2.6.2 Подключение реле

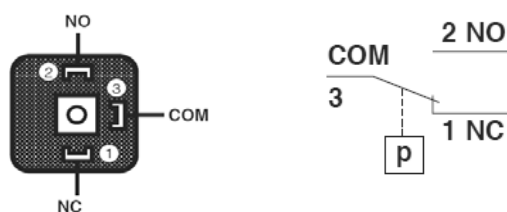


2.6.3 Подключение газового дроссельного клапана

Газовый дроссельный клапан соединен с сервоприводом. Управление сервоприводом осуществляет автомат горения.

Схема подключения приведена в руководстве с инструкциями по монтажу, эксплуатации и техобслуживанию горелки.

2.7. Точки измерения давления газа

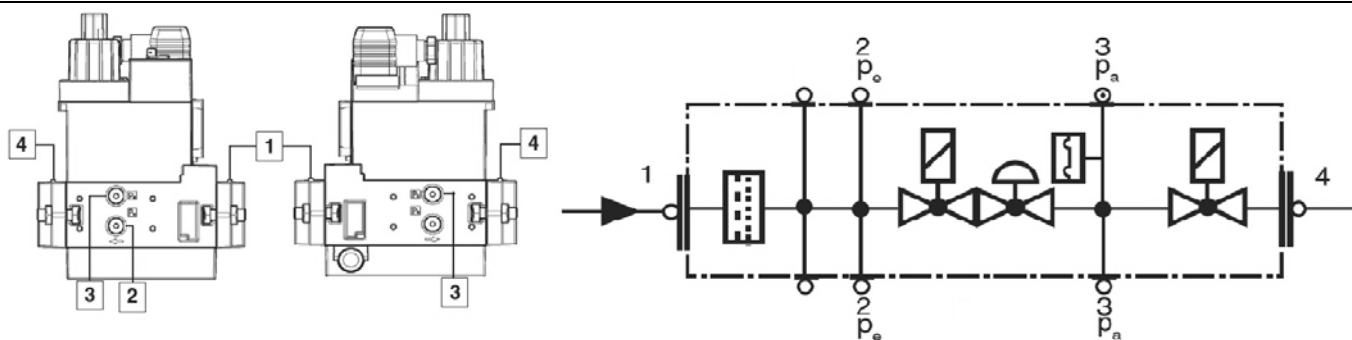

- 1 – давление газа на входе в газовую арматуру;
- 2 – давление газа после фильтра;
- 3 – давление газа перед стабилизатором давления;

- 4 – давление газа после стабилизатора давления;
- 5 – давление газа на выходе из газовой арматуры.
- 1,3,5 – заглушки отверстий отбора импульса G1/8;
- 2 – измерительный штуцер.

3. Монтаж газовой арматуры

3.1. Монтаж на горелку

Газовая арматура предназначена для присоединения непосредственно к горелке. В зависимости от конструкции горелки газовая арматура может устанавливаться под горелкой или над ней и быть повернута вправо, влево, или вдоль оси горелки.

Порядок присоединения газовой арматуры к горелке указан в инструкции на горелку.

Если резьба выходного отверстия газовой арматуры и присоединительного отверстия горелки отличаются, нужно использовать указанный в каталоге переходник.




Газовая арматура должна быть смонтирована по направлению движения газа от газопровода к горелке. Направление движения газа обозначено стрелкой на корпусе газовой арматуры.



В случае, когда присоединение газовой арматуры к штатному отверстию на горелке из-за габаритов невозможно, газовую арматуру можно установить в другом месте. При этом следует учитывать, что большое расстояние между горелкой и газовой арматурой может привести к проблемам во время розжига горелки.

3.1.1 Положение газовой арматуры

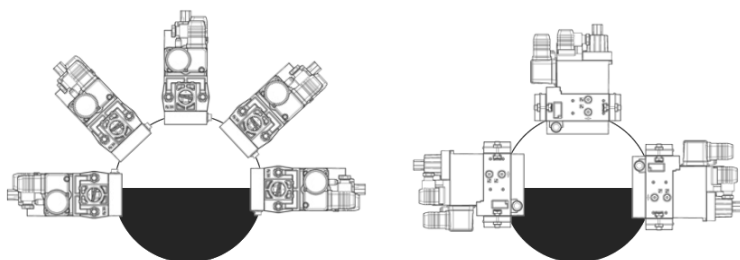

На рисунке показаны допустимые положения газовой арматуры.

3.1.2 Присоединение к газопроводу

Для присоединения газовой арматуры к газопроводу следует использовать аксиальный компенсатор BTGA и газовый кран BTVS, соответствующие присоединительному отверстию газовой арматуры.

Аксиальный компенсатор позволяет предотвратить передачу вибрации на газопровод, компенсировать несоосность газовой арматуры и газопро-

вода и снять возникающее механическое напряжение.

Шаровый кран устанавливается на газопровод перед аксиальным компенсатором.

После окончания монтажа проверьте герметичность соединения газовой арматуры с газопроводом.

Артикул	Модель	Вход	Аксиальный компенсатор	Артикул	Шаровый кран	Артикул
19990573	MM407F20S-R3/4-V	3/4"	BTGA 3/4"	97039999	BTVS 3/4"FF	97699999
19990574	MM410F20S-R3/4-V	1 1/4"	BTGA 1 1/4"	97059999	BTVS 1 1/4"FF	97719999
19990575	MM412F20S-R3/4-V	1 1/4"	BTGA 1 1/4"	97059999	BTVS 1 1/4"FF	97719999

4. Выбор газовой арматуры

4.1. Необходимое количество газа

Потребление газа определяется тепловой мощностью теплогенератора. Для вычисления требуемого потребления газа, мощность нужно разделить на калорийность газа. Калорийность газа можно уточ-

нить в местной газораспределительной организации. Для усредненного расчета обычно принимают калорийность природного газа равной 8000 ккал/см³.

Пример:

Теплопроизводительность теплогенератора: 260,4 кВт

КПД: 92 %

Тепловая мощность = Теплопроизводительность / КПД = 260,4/0,92=283,04 кВт (244 000 ккал/ч)

Потребление газа = Тепловая мощность/Калорийность газа = 244 000 ккал/ч / 8 000 ккал/см³ = 30,5 см³/ч

4.2. Давление газа

Для обеспечения требуемого расхода газа в газопроводе должно быть достаточное давление. Оно должно превышать сумму потерь давления, возникающих по ходу движения газа:

1. в газовой арматуре,
2. на головке горелки,
3. в топке теплогенератора.

Значение аэродинамического сопротивления топки указывает производитель теплогенератора в своей технической документации.


Для упрощения расчета в документации на горелки Baltur приводится суммарная потеря давления на головке горелки и газовой арматуре.

Если необходимо определить потерю давления газа на газовой арматуре, это можно сделать по диаграмме в разделе 4.3.



Давление газа нужно измерять при работе горелки на номинальной мощности.

4.3. Диаграмма потери давления газа

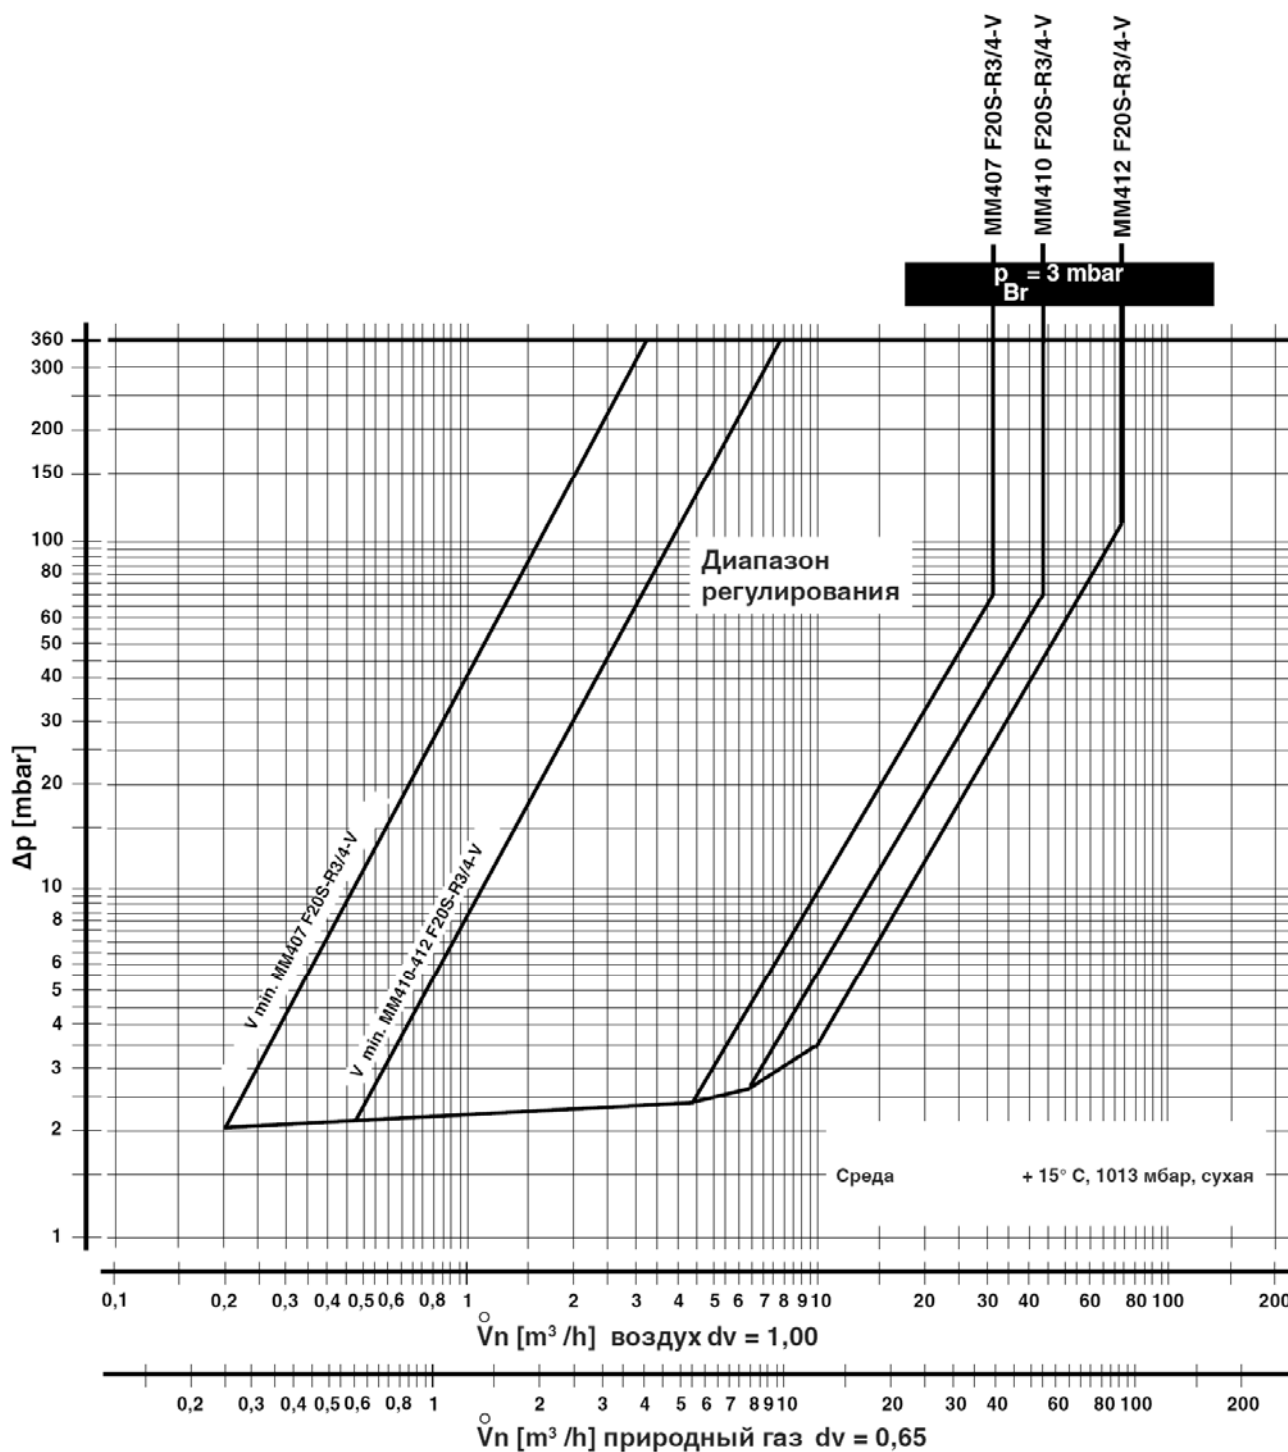

В зависимости от настройки регулятора давления измеренные значения могут отличаться от значений, полученных из диаграммы.

5. Настройка газовой арматуры

5.1. Предварительная настройка

Перед пуском горелки выполните предварительную настройку газовой арматуры:

1. Вращая регулятор расхода и винт стабилизатора давления в сторону «+», установите их в максимальное открытое положение.
2. Посчитайте количество оборотов регулятора расхода и винта стабилизатора давления, повернув их по очереди в сторону «-» до минимального положения.
3. Поверните регулятор расхода и винт стабилизатора давления в сторону «+» на 1/3 от их полного числа оборотов.
4. Измерьте давление на входе в газовую арматуру
5. Установите значение давления газа на реле, равное 50% от измеренного давления.

5.2. Настройка регулятора расхода

1. Ослабьте винт блокировки регулятора расхода газа.



На ручке регулятора расхода находятся два винта. Трогать опломбированный винт нельзя.



2. Плавно поворачивая ручку регулятора расхода газа в сторону «+» - увеличение расхода, или «-» - уменьшение расхода, добейтесь требуемого расхода, сверяясь с показаниями счетчика.



Если при полностью открытом клапане не удастся достичь требуемого расхода, поверните винт стабилизатора давления на 5-10 оборотов в направлении «+».

Направление обозначено на корпусе (пп. 5.2). После чего повторите настройку.



5.3. Настройка стабилизатора давления

1. Откройте защитную шторку регулировочного винта стабилизатора давления.
2. Вращая регулировочный винт по часовой стрелке в сторону «+» - увеличение давления газа, или против часовой стрелки в сторону «-» - уменьшение давления газа, добейтесь требуемого давления на выходе из газовой арматуры.



Для настройки стабилизатора вкрутите штуцер G 1/8" в точке «4» (пп 2.7) - давление за стабилизатором и присоедините к нему манометр. Если при вращении регулировочного винта по часовой стрелке в сторону увеличения «+» давление перестанет расти, поверните регулировочный винт против часовой стрелки в сторону уменьшения «-» до момента, когда давление начнет падать. Если давление перестает увеличиваться при повороте винта в сторону «+», стабилизатор открыт полностью и не «отрабатывает» в пределах рабочего диапазона. Рабочий диапазон давления стабилизатора указан в пп 2.1.



5.4. Рекомендации по настройке


- На регуляторе расхода возникает большое падение давления газа, поэтому при настройке газовой арматуры рекомендуется открыть его полностью
- Рекомендуется избегать крайних положений стабилизатора давления.

5.5. Настройка регулятора скорости подъема клапана

Регулятор расхода оборудован регулятором скорости подъема клапана. Он нужен для плавного открытия клапана при розжиге горелки, обеспечивая «стартовый» расход газа. Заводская настройка регулятора скорости подъема показана на рисунке.

Для регулировки стартового расхода газа снимите защитный колпачок. Переверните его и используйте в качестве отвертки. Поверните находящийся под колпачком винт в сторону «+» - увеличение расхода газа, или «-» - уменьшение расхода газа. Регулятор имеет полный ход чуть больше трех оборотов.

Стартовый расход газа должен обеспечивать стабильный розжиг горелки без хлопка.

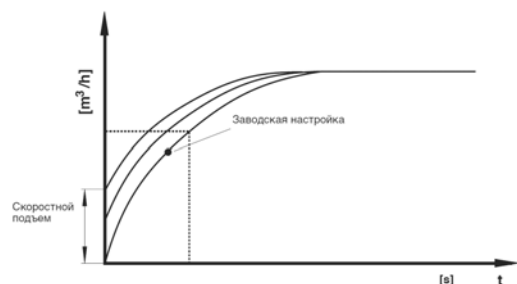

5.6. Настройка реле минимального давления с функцией контроля герметичности

Для настройки реле давления выкрутите винт и снимите пластиковую крышку с регулировочного диска.

При выключенной горелке измерьте давление газа на входе в газовую арматуру и установите на реле значение, равное 50% от этого давления. Подключите манометр в точке измерения «4» (пп 2.7) - давление за стабилизатором. Включите горелку и выведите её на номинальную мощность.



Плавно закрывайте кран на подающем газопроводе до тех пор, пока давление не начнет снижаться.

Сверьтесь с показаниями расходомера, убедитесь, что расход газа на горелку не изменился, процесс горения стабильный. Если расход газа уменьшился, плавно открывайте кран до тех пор, пока расход газа не увеличится до требуемого значения. Расчет требуемого значения – смотрите п.4.1.

Плавно поверните регулировочное кольцо на реле давления в сторону увеличения до остановки горелки.

Полностью откройте кран подачи газа и запустите горелку. Выведите её на номинальную мощность. Если горелка не запускается или останавливается по реле минимального давления газа, уменьшите на несколько мбар значение, установленное на реле давления.

Если горелка не проходит контроль герметичности клапанов, установите дополнительное реле минимального давления газа и настройте его, как описано выше, а реле контроля герметичности установите на 50% от давления газа на входе в газовую арматуру.

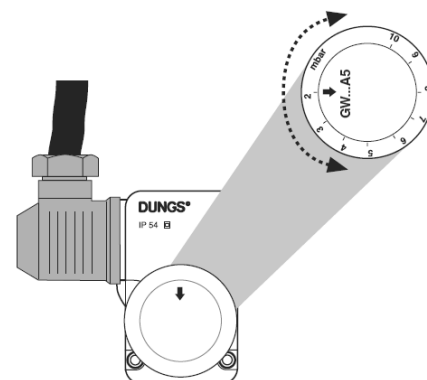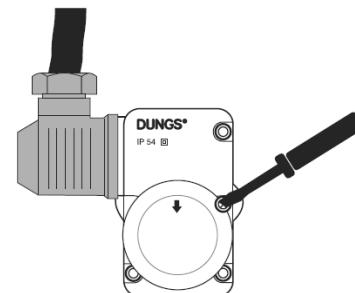

5.7. Настройка газового дроссельного клапана

Настройка положения открытия газового дроссельного клапана выполняется с помощью автомата горения во всем диапазоне регулирования мощ-

ности горелки – минимальная индикация нагрузки (200), максимальная индикация (999).

Подробное описание настройки изложено в инструкции на автомат горения

5.8. Заключительные проверки



После окончания настройки, на работающей горелке проверьте герметичность соединения газовой арматуры с горелкой.

6. Обслуживание газовой арматуры



Обслуживание и чистка встроенного фильтра газовой арматуры должны производиться не реже 1 раз в год.

Внеплановое обслуживание и чистка фильтра выполняются, если перепад давления на фильтре:


- составляет более 10 мбар,
- увеличился в 2 раза по сравнению с результатом предыдущей проверки.

Для чистки фильтра:

- закройте кран подачи газа,
- открутите гайки (А, В, С, D) крепления блока клапанов к фланцам и выньте его,
- снимите сальник и выньте фильтр,
- очистите его или замените новым,
- соберите газовую арматуру в обратном порядке,
- проверьте герметичность соединений.

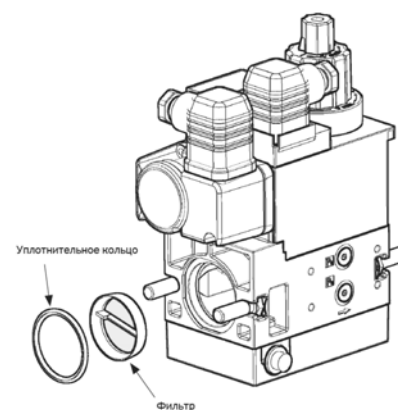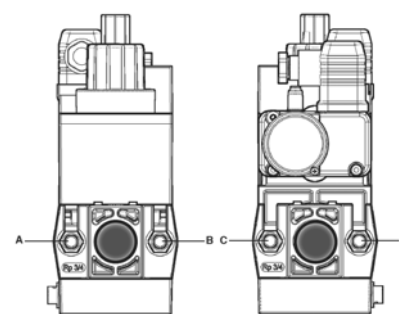

7. Запасные части

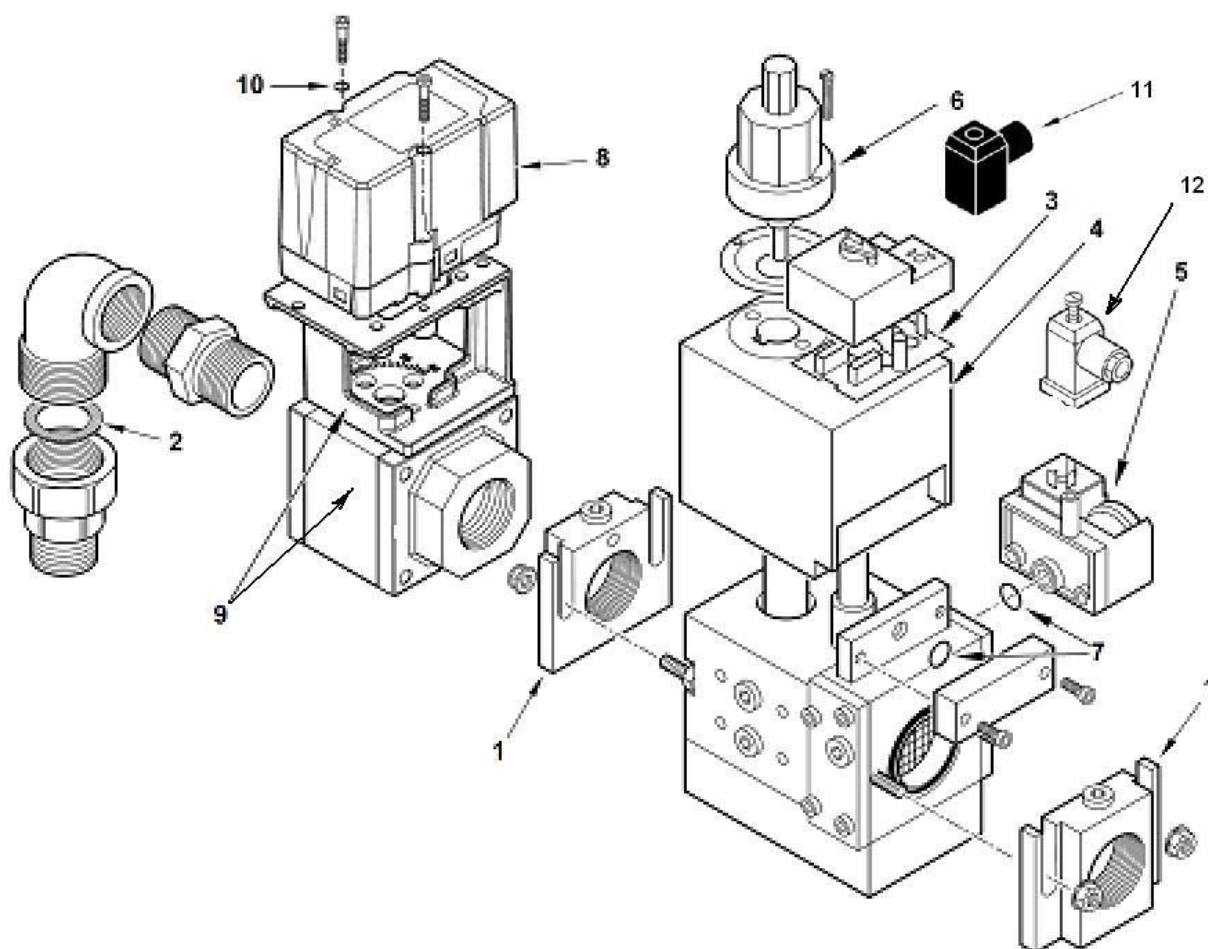

Поз.	Артикул	19990573	19990574	19990575	Наименование
1	31338	•			Присоединительный фланец
1	31341		•		Присоединительный фланец
1	0005090008			•	Присоединительный фланец
2	0005180002	•	•	•	Уплотнительная прокладка
3	95450	•			Плата управления
3	95451		•	•	Плата управления
4	0004050118	•			Блок соленоидов
4	0004050006		•	•	Блок соленоидов
5	0005040038	•	•	•	Реле давления
6	0004050210	•			Гидравлический тормоз
6	0005090139				Гидравлический тормоз
7	0005180101	•			Уплотнительная прокладка реле
7	0005180021		•	•	Уплотнительная прокладка реле
8	0005040154	•	•	•	Сервопривод газового дроссельного клапана
9	0006020511	•	•	•	Кронштейн сервопривода
10	0005180101		•	•	Уплотнительная прокладка
11	23521	•	•	•	Штекер
12	23522	•	•	•	Штекер