

RU

Одноступенчатая газовая арматура

MM40.125 GXXXS-FXXX

Артикул	Модель
19990641	MM40.125 G250S-F100
19990649	MM40.125 G250S-F125
19990674	MM40.125 G250S-F080
19990733	MM40.125 G360S-F100


[illegible]

2. Технические данные

2.1. Технические характеристики

Наименование	Ед. измерения	Значение
Максимальное рабочее давление газа на входе	мбар	500
Диапазон давления газа на выходе:		
G250	мбар	100 - 250
G360	мбар	100 - 360
Рабочая температура окружающей среды	°C	-10 , +60
Вид газа		природный, сжиженный
Степень защиты электрооборудования		IP54
Тип регулирующего клапана		одноступенчатый
- Реле минимального давления газа/контроля герметичности клапанов	В (AC)	24, 250
- Реле максимального давления газа	мбар	$\Delta P_{\max} = \pm 1$
		IP54
Напряжение питания	В (AC)	196, 253

2.2. Принципиальная схема

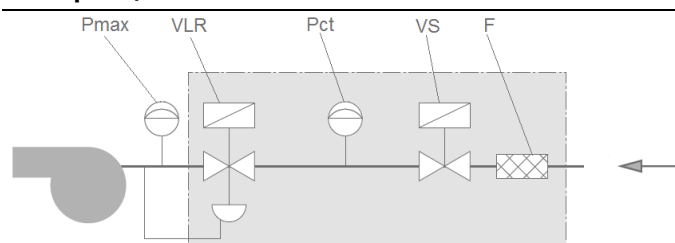

- F - фильтр
- P_{ct} - реле минимального давления газа/контроля герметичности клапанов
- VS - клапан безопасности
- VLR - клапан безопасности/регулятор давления
- P_{max} - реле максимального давления газа

2.3. Принцип действия

Газовая арматура имеет два клапана безопасности, установленных последовательно по ходу движения газа. Газ в газовую арматуру подается через фильтр тонкой очистки, установленный на входе. Газовые клапаны медленно открываются при подаче на них электропитания во время розжига горелки. Они включены электрически раздельно и работают вне зависимости друг от друга. Во время работы горелки оба клапана остаются открытыми.

Первый по ходу движения газа клапан является отсечным и имеет только два положения: «Открыт» и «Закрыт».


Второй по ходу движения газа клапан является отсечным с функцией регулирования давления «после себя», при условии наличия на нем электропи-

тания. После снятия напряжения с клапанов они быстро закрываются под действием жестких пружин.

Регулируемое реле минимального давления газа с функцией контроля герметичности клапанов установлено между клапанами безопасности и служит для подачи сигнала на автомат горения о падении давления газа ниже установленного значения или о негерметичности клапанов безопасности в закрытом состоянии.


Регулируемое реле максимального давления газа установлено на выходе из газовой арматуры и служит для подачи сигнала на автомат горения о повышении давления газа выше установленного значения.

2.4. Габаритные размеры

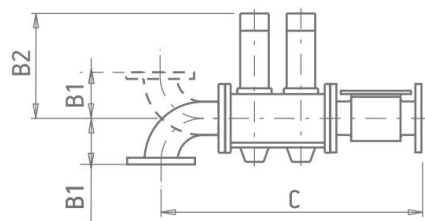

Артикул	Модель	Øвх	Øвых	Размер (мм)		
				B1	B2	C
19990641	MM40.125 G250S-F100	Ду125	Ду100	170	349	1277
19990649	MM40.125 G250S-F125	Ду125	Ду125	207	349	1312
19990674	MM40.125 G250S-F080	Ду125	Ду080	163	349	1173
19990733	MM40.125 G360S-F100	Ду125	Ду100	170	349	1277


2.5. Основные элементы

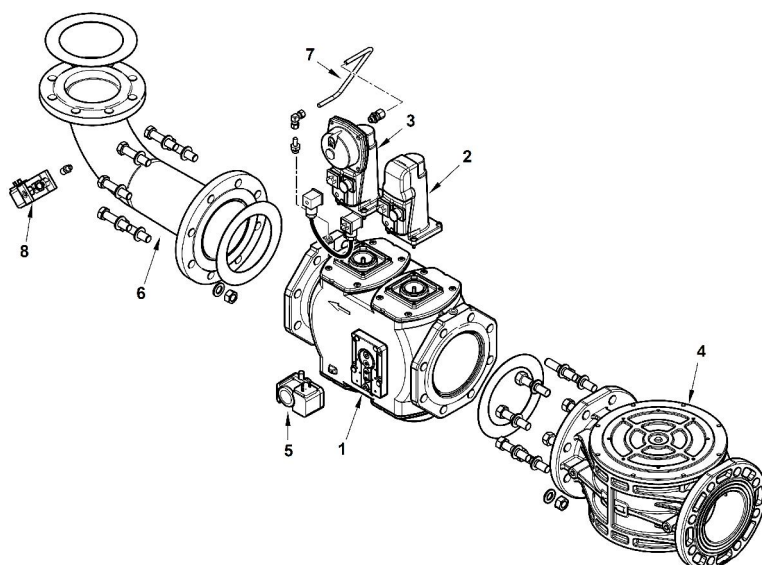


- 1 – блок клапанов;
- 2 – клапан безопасности;
- 3 – клапан безопасности/ регулятор давления;
- 4 – фильтр;
- 5 – реле минимального давления газа/ контроля герметичности клапанов;
- 6 – колено с фланцем;
- 7 – трубка импульсная;
- 8 – реле максимального давления газа

2.6. Электрическая схема


2.6.1 Подключение клапанов

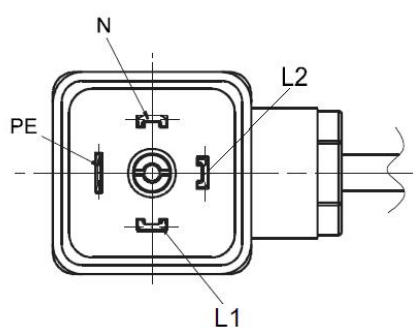

Из пульты управления горелкой

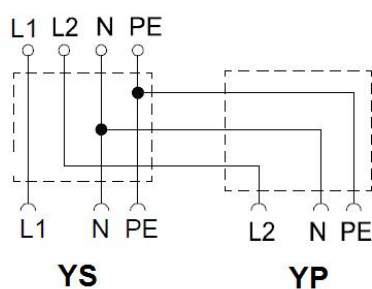

2.6.2 Подключение реле давления

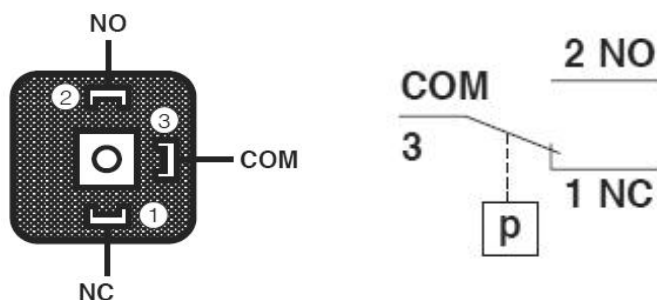

3. Монтаж газовой арматуры

3.1 Монтаж на горелку

Газовая арматура предназначена для присоединения непосредственно к горелке. В зависимости от конструкции горелки газовая арматура может устанавливаться под горелкой или над ней и быть повернута вправо или влево.

Порядок присоединения газовой арматуры к горелке указан в инструкции на горелку.




Газовая арматура должна быть смонтирована по направлению движения газа от газопровода к горелке. Направление движения газа обозначено стрелкой на корпусе газовой арматуры.



В случае, когда присоединение газовой арматуры к штатному отверстию на горелке из-за габаритов невозможно, газовую арматуру можно установить в другом месте. При этом следует учитывать, что большое расстояние между горелкой и газовой арматурой может привести к проблемам во время розжига горелки.

3.1.1 Положение газовой арматуры

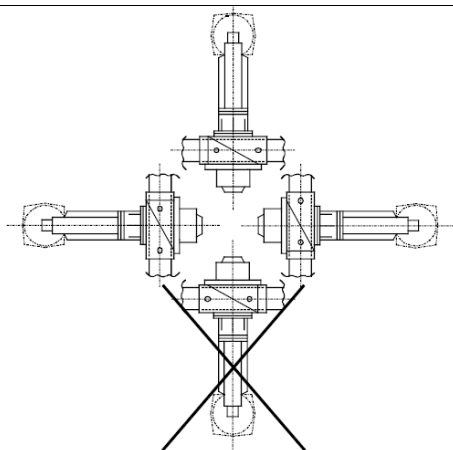

На рисунке показаны допустимые положения газовой арматуры.

3.1.2 Присоединение к газопроводу

Для присоединения газовой арматуры к газопроводу следует использовать аксиальный компенсатор BTGA и газовый кран BTVS, соответствующие присоединительному отверстию газовой арматуры.

Аксиальный компенсатор позволяет предотвратить передачу вибрации на газопровод, компенсировать несоосность газовой арматуры и газопро-

вода и снять возникающее механическое напряжение.

Шаровый кран устанавливается на газопровод перед аксиальным компенсатором.

После окончания монтажа проверьте герметичность соединения газовой арматуры с газопроводом.

Артикул	Модель	Вход	Аксиальный компенсатор	Артикул	Шаровый кран	Артикул
19990641	MM40.125 G250S-F100	Ду125	BTGA DN125	97119999	BTVS DN125	97179999
19990649	MM40.125 G250S-F125	Ду125	BTGA DN125	97119999	BTVS DN125	97179999
19990674	MM40.125 G250S-F080	Ду125	BTGA DN125	97119999	BTVS DN125	97179999
19990733	MM40.125 G360S-F100	Ду125	BTGA DN125	97119999	BTVS DN125	97179999

4. Определение необходимых параметров газа

4.1. Необходимое количество газа

Потребление газа определяется тепловой мощностью теплогенератора. Для вычисления требуемого потребления газа, мощность нужно разделить на калорийность газа. Калорийность газа можно уточнить в местной газораспределительной организации. Для усредненного расчета обычно принимают калорийность природного газа равной 8000 ккал/см³.

Пример:

Теплопроизводительность теплогенератора: 12000 кВт

КПД теплогенератора: 92 %

Тепловая мощность = Теплопроизводительность / КПД = 12000/0,92=13043 кВт (11.217.000 ккал/ч)

Потребление газа = Тепловая мощность/Калорийность газа = 11.217.000 ккал/ч /8 000 ккал/см³ = 1402 см³/ч

4.2. Необходимое давление газа

Для обеспечения требуемого расхода газа в газопроводе должно быть достаточное давление. Оно должно превышать сумму потерь давления, возникающих по ходу движения газа:

1. в газовой арматуре
2. в горелке
3. в топке теплогенератора

Значение аэродинамического сопротивления топки указывает производитель теплогенератора в своей технической документации.


Для упрощения расчета в документации на горелки Baltur приводится суммарная потеря давления на головке горелки и газовой арматуре.

Если необходимо определить потерю давления газа на газовой арматуре, это можно сделать по диаграмме в разделе 4.3.



Давление газа нужно измерять при работе горелки на номинальной мощности.

4.3. Диаграмма потери давления газа

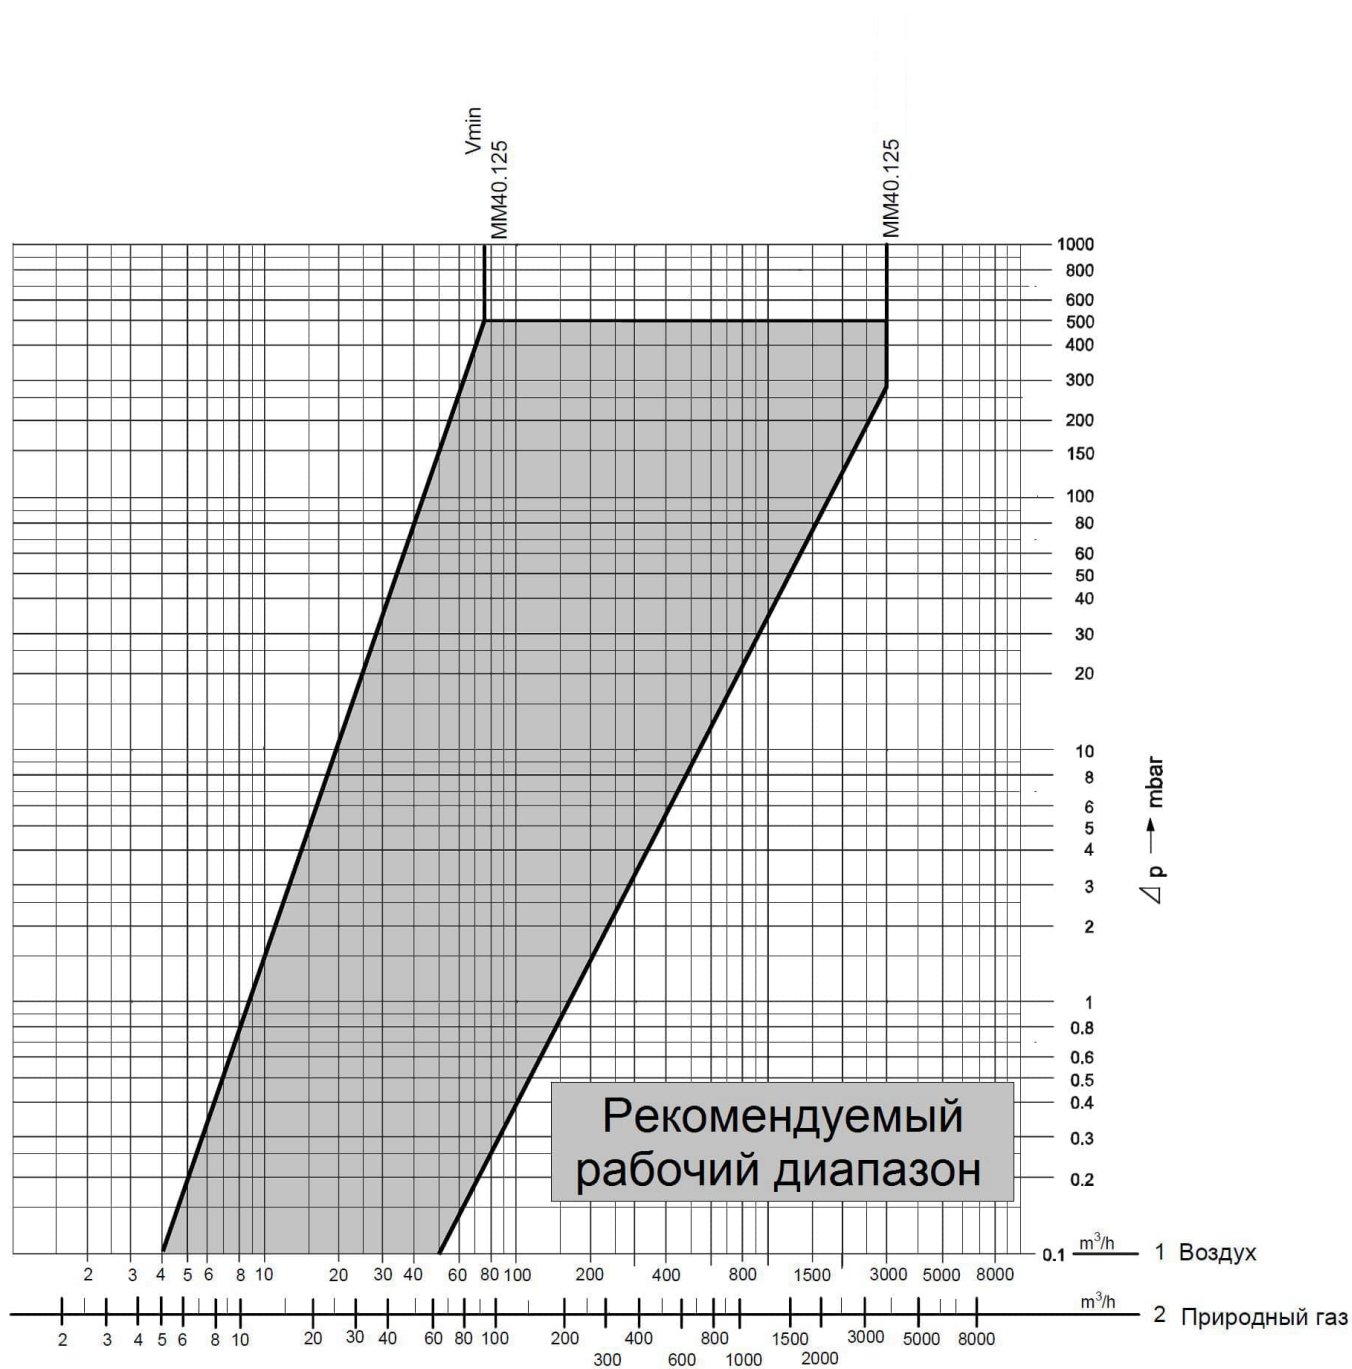

В зависимости от настройки регулятора давления, измеренные значения могут отличаться от значений, полученных из диаграммы.

5. Настройка газовой арматуры

5.1. Предварительные настройки

1. Определите требуемое давление газа на выходе из газовой арматуры.
2. По этикетке на приводе регулятора убедитесь, что установленная пружина обеспечивает нужное давление. В противном случае замените пружину и наклейте на привод SKP этикетку с новыми данными.

Для замены пружины:

- открутите заглушку «Z» и выкрутите находящийся под ней регулировочный винт «RV»,
 - выньте пружину и установите новую,
 - вкрутите регулировочный винт и заглушку.
3. Выкрутите заглушку Z и убедитесь, что регулировочный винт ослаблен полностью. Увеличьте давление на регуляторе, повернув регулировочный винт «RV» на три оборота по часовой стрелке.
 4. При выключенной горелке измерьте давление газа на входе в газовую арматуру.
 5. Установите реле минимального давления газа/контроля герметичности клапанов в положение, равное 50% от этого давления.
 6. Установите реле максимального давления газа в максимальное положение.

Заглушка Z



Регулировочный винт RV




5.2. Настройка регулятора давления


1. Присоедините манометр к штуцеру измерения давления за газовой арматурой.
2. Установите дроссельный газовый клапан горелки в положение розжига.
3. Включите горелку. Если горелка не разожглась, повторите попытку.
4. При неудачной попытке повторного розжига увеличьте давление газа на регуляторе поворотом винта «RV» на 2-3 оборота по часовой стрелке и повторите запуск. Контролируйте открытие клапана в момент розжига по индикатору на приводе SKP.
5. После розжига горелки установите регулировочным винтом «RV» нужное давление.
6. Выведите горелку на номинальную мощность и сделайте точную настройку регулятора давления.
7. При настройке регулятора давления постоянно контролируйте качество горения по газоанализатору и, при необходимости, корректируйте его.

5.3. Настройка реле минимального давления газа с функцией контроля герметичности клапанов

1. Настройка реле минимального давления газа с функцией контроля герметичности клапанов выполняется после настройки газовой арматуры.
2. Выкрутите винт и снимите защитный кожух с регулировочного диска реле.
3. Присоедините манометр к штуцеру измерения давления за газовой арматурой.
4. Включите горелку и выведите её на номинальную мощность.
5. Плавное закрывайте кран на подающем газопроводе, пока давление на манометре не начнет снижаться.

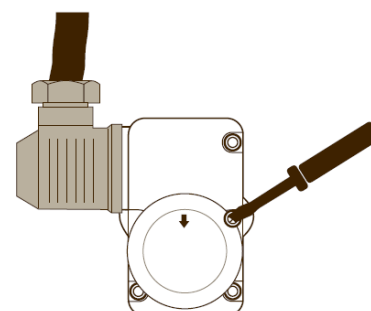

6. Сверьтесь с показаниями расходомера, убедитесь, что расход газа на горелку не изменился, процесс горения стабильный. Если расход газа уменьшился, плавно открывайте кран, пока расход газа не увеличится до требуемого значения. Расчет требуемого значения – смотрите п.4.1.
7. Плавно поверните регулятор на реле давления в сторону увеличения до остановки горелки.
8. Полностью откройте кран подачи газа и запустите горелку. Если горелка не запускается, уменьшите на несколько мбар значение, установленное на реле давления. Запустите горелку, выведите её на номинальную мощность. Убедитесь, что горелка работает стабильно.
9. Оденьте и закрепите защитный кожух на регулировочный диск реле.
10. Если горелка не проходит контроль герметичности клапанов, установите дополнительное реле минимального давления газа и настройте его, как описано выше, а реле контроля герметичности клапанов установите на 50% от давления газа на входе в газовую арматуру.

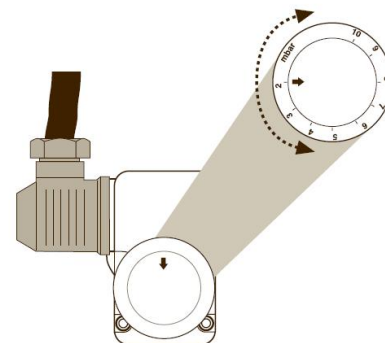

5.4. Настройка реле максимального давления газа

1. Настройка реле максимального давления газа выполняется после настройки газовой арматуры.
2. Выкрутите винт и снимите защитный кожух с регулировочного диска реле.
3. Присоедините манометр к штуцеру измерения давления за газовой арматурой.
4. Включите горелку и выведите её на номинальную мощность.
5. Установите регулятор на реле давления на 3-5 мбар выше рабочего давления газа на выходе из газовой арматуры.
6. Оденьте и закрепите защитный кожух на регулировочный диск реле.

5.5. Заключительные проверки

1. При работающей горелке проверьте герметичность соединения газовой арматуры с горелкой.

6. Обслуживание газовой арматуры

Обслуживание и чистка фильтра газовой арматуры должны производиться не реже 1 раз в год.

Внеплановое обслуживание и чистка фильтра выполняются, если перепад давления на фильтре составляет более 100 мбар.

Для замены фильтрующего элемента:

- прервать подачу газа, закрыв отсечной кран
- открутить винты и снять крышку

- снять фильтрующий элемент и тщательно прочистить полость фильтра
- заменить фильтрующий элемент новым
- вставить крышку фильтра так, чтобы направляющие внутри самой крышки были ориентированы по одной линии с фильтрующим элементом, затем закрутить винты
- убедиться в отсутствии утечки газа через крышку фильтра.